


Telecomando

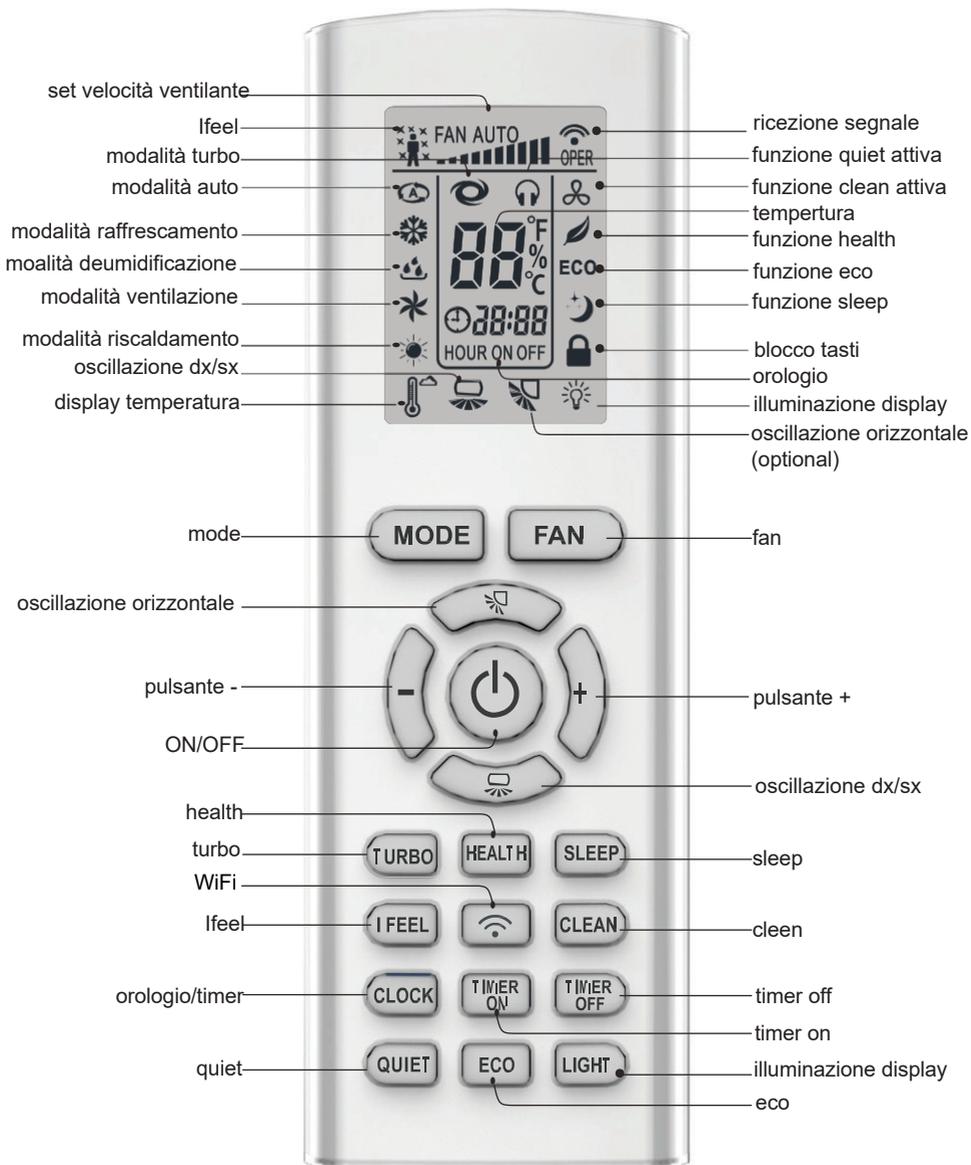

Pulsanti del telecomando

Dopo aver attaccato l'alimentazione, il condizionatore emetterà un suono. L'indicatore è ON. Dopo si può utilizzare il condizionatore tramite il telecomando. Mentre l'indicatore è ON, premendo il pulsante del telecomando, l'icona  lampeggerà una volta e il condizionatore emetterà un suono, il che significa che il segnale è stato inviato al condizionatore. Mentre l'indicatore è OFF, l'icona "light" e "orologio" compariranno sul display del telecomando.

Pulsante ON-OFF

Premendo questo pulsante si può accendere o spegnere il condizionatore.

Pulsante MODE

Premendo questo pulsante si può selezionare la modalità di funzionamento desiderata.



Quando si seleziona la modalità AUTO, il condizionatore funzionerà in accordo con le impostazioni di fabbrica impostate. La temperatura non può essere impostata e non comparirà sul display, come al solito. Premendo  o  pulsante si può regolare l'angolo del flap e quindi la direzione del getto d'aria.

Dopo aver selezionato la modalità COOL, il condizionatore funzionerà in modalità raffreddamento. Premere i pulsanti "+" e "-" per variare la temperatura.

Premere il pulsante FAN per variare la velocità di uscita dell'aria.

Quando si seleziona la modalità DRY, il condizionatore funzionerà in modalità dry alla più bassa velocità impostabile (fan1). In questa modalità non è possibile regolare la velocità dell'aria.

Quando si seleziona la modalità FAN, il condizionatore farà uscire aria alla temperatura ambiente non riscalderà né raffrescherà.

Quando si seleziona la modalità HEATING, il condizionatore funzionerà in modalità riscaldamento. Premendo i pulsanti "+" e "-" si può regolare la temperatura. Premendo il pulsante FAN si può regolare la velocità di uscita dell'aria.


Note:

- Per prevenire l'uscita di aria fredda una volta impostata la modalità HEATING, l'unità interna ritarderà di 1-5 min la fuoriuscita d'aria.
- Il range di temperatura impostabile va da 16 a 31°C; velocità dell'aria: auto, fan1, fan2 fan3, fan4, fan5 eturbo.

Pulsanti del Telecomando

Pulsante FAN

Premendo ripetutamente questo tasto si seleziona in modo sequenziale la velocità di ventilazione desiderata, secondo lo schema circolare di seguito riportato.

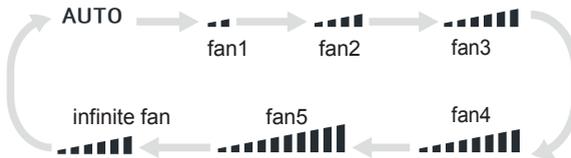


Note:

- In AUTO speed, l'apparecchio seleziona la velocità ottimale in funzione della modalità di funzionamento e delle temperature misurata e desiderata.
- Fan speed in modalità DRY è FAN1.
- "Infinite fan" speed mode, consente all'Utente di regolare la velocità di ventilazione attraverso i pulsanti "+" o "-".

Pulsante

Premendo questo tasto la funzione "up&down swing function" (basculamento verticale del deflettore) viene attivata o disattivata. Premendo contemporaneamente a telecomando in OFF il tasto "MODE" ed il tasto "  " si ottiene il posizionamento desiderato, secondo lo schema circolare di seguito riportato, ed indicato nel display.

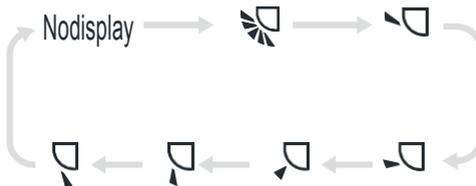

Note:


Se selezionata "  " con il telecomando, è auto swing. il deflettore orizzontale basculerà verticalmente e continuamente al massimo angolo.

Quando si seleziona "  ,  ,  " si fissa la posizione del deflettore. Il Flap orizzontale si ferma nella posizione indicata nel display.

Pulsante

Premendo questo tasto la funzione "left & right swing function" (basculamento orizzontale del deflettore) viene attivata o disattivata. Premendo contemporaneamente a telecomando in OFF il tasto "MODE" ed il tasto "  " si ottiene il posizionamento desiderato, secondo lo schema circolare di seguito riportato, ed indicato nel display.

Pulsanti del Telecomando

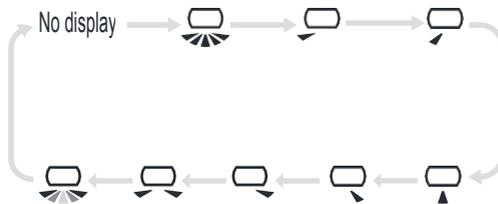

Se selezionata " con il telecomando, è auto swing. I deflettori verticali basculeranno orizzontalmente e continuamente al massimo angolo.

Quando si seleziona , , , o " si fissa la posizione dei deflettori, i Flaps orizzontali si fermeranno nella posizione indicata nel display.

Note:

NB La funzione "Left & Right swing" potrebbe non essere servocomandata ma manuale.

Pulsante + e -

Premere una volta il tasto "+" o "-" per aumentare o diminuire di 1°C la temperatura desiderata. Tenendoli premuti il valore si modificherà rapidamente. La temperatura desiderata (non impostabile in modalità "AUTO") sarà visualizzata nel display. In Modalità TIMER ON, TIMER OFF o CLOCK, premendo "+" o "-" si regola il timer (Vedi tasti CLOCK, TIMER ON, TIMER OFF).

Pulsante TURBO

Premere questo pulsante per attivare o disattivare la modalità TURBO in funzionamento COOL/HEAT/FAN. Per ottenere la massima potenza del climatizzatore.

- Premendo i tasti "QUIET" o "FAN" tale funzione viene disattivata.
- Funzione non disponibile in modalità DRY e AUTO.

Pulsante HEALTH

Premere questo pulsante per attivare o disattivare la modalità HEALTH che attiverà lo ionizzatore a bordo macchina

Pulsante SLEEP

Premere questo pulsante per attivare o disattivare la modalità SLEEP in funzionamento COOL/HEAT/DRY. Al cambiamento di modalità "MODE" le impostazioni SLEEP saranno cancellate.

- Funzione non disponibile in modalità FAN e AUTO. In funzione COOL dopo 1 ora di lavoro la temp. set verrà aumentata di 1°C, dopo la 2a ora verrà aumentata di un altro grado.

Lo stesso funzionamento è previsto per la funzione HEAT, ma invece che aumentare la temperatura diminuirà

Pulsanti del Telecomando

Pulsante I FEEL

Premere questo tasto per attivare e disattivare la funzione I FEEL e la corrispondente icona "x x x x" sarà visualizzata nel display del telecomando. Attivando questa funzione la sonda di temperatura ambiente sarà quella nel telecomando, che invierà le informazioni all'unità interna.

Note:

Assicurarsi che il telecomando sia vicino all'utilizzatore, al riparo da fonti di calore o da ambienti freddi, e che sia in grado di comunicare attraverso l'infrarosso con l'Unità Interna

Pulsante CLEAN

In modalità CLEAN, "∞" il condizionatore pulisce e asciuga automaticamente l'evaporatore, mantenendolo in condizioni ottimali per il successivo funzionamento. La funzione Clean si attiva solo in modalità cooling o dry.

Note:

se il condizionatore è attivo in modalità cooling o dry, premere il pulsante Clean attiva o disattiva la funzione di pulizia

Pulsanti del Telecomando

Pulsante CLOCK

Per programmare l'orario premere "⊕" ed il display "20:00" nel telecomando inizierà a lampeggiare. Premere "+" o "-" entro 5 secondi per regolare l'ora. Ad ogni pressione dei tasti "+" o "-", l'orologio aumenta o diminuisce di 1 ora.

Premendo ancora "⊕" il display "20:00" nel telecomando inizierà a lampeggiare.

Premere "+" o "-" entro 5 secondi per regolare i minuti. Ad ogni pressione dei tasti "+" o "-", l'orologio aumenta o diminuisce di 1 minuto. Mantenendo premuto "+" o "-", i valori del display cambieranno velocemente.

Una volta raggiunto il valore desiderato premere "CLOCK ⊕" per confermare, L'icona "20:00" smetterà di lampeggiare.

Note:

- L'orologio adotta la modalità 24 ore 00-24.

Pulsante TIMER ON

Questo tasto seleziona l'ora di accensione desiderata. Dopo averlo premuto, l'icona "⊕" scompare, "ON" e "20:00" lampeggiano. Premere "+" o "-" per 5 sec. per selezionare l'ora desiderata di accensione "TIMER ON". Ad ogni pressione dei tasti "+" o "-", l'orologio aumenta o diminuisce di 1 ora. Premendo ancora "TIMER ON" il display "20:00" nel telecomando inizierà a lampeggiare. Premere "+" o "-" entro 5 secondi per regolare i minuti. Ad ogni pressione dei tasti "+" o "-", l'orologio aumenta o diminuisce di 10 minuti. Premendo ancora "TIMER ON" il display "20:00" nel telecomando inizierà a lampeggiare. Premere "+" o "-" entro 5 secondi per regolare i minuti. Ad ogni pressione dei tasti "+" o "-", l'orologio aumenta o diminuisce di 1 minuto. Mantenendo premuto "+" o "-", i valori del display cambieranno velocemente. Premere ancora "TIMER ON" per confermare. Il display smetterà di lampeggiare. Per deselegionare l'accensione programmata premere nuovamente "TIMER ON"

Pulsante TIMER OFF

Questo tasto seleziona l'ora di spegnimento desiderata. Dopo averlo premuto, scompare l'icona "⊕", "OFF" e "20:00" lampeggiano. Premere "+" o "-" per 5 sec. per selezionare l'ora desiderata di accensione "TIMER OFF". Ad ogni pressione dei tasti "+" o "-", l'orologio aumenta o diminuisce di 1 ora. Premendo ancora "TIMER OFF" il display "20:00" nel telecomando inizierà a lampeggiare. Premere "+" o "-" entro 5 secondi per regolare i minuti. Ad ogni pressione dei tasti "+" o "-", l'orologio aumenta o diminuisce di 10 minuti. Premendo ancora "TIMER OFF" il display "20:00" nel telecomando inizierà a lampeggiare. Premere "+" o "-" entro 5 secondi per regolare i minuti. Ad ogni pressione dei tasti "+" o "-", l'orologio aumenta o diminuisce di 1 minuto. Mantenendo premuto "+" o "-", i valori del display cambieranno velocemente. Premere ancora "TIMER OFF" per confermare. Il display smetterà di lampeggiare. Per deselegionare lo spegnimento

Pulsanti del Telecomando

Pulsante QUIET

Premere questo tasto per attivare e disattivare la funzione QUIET in modalità cool/ heat/ auto mode. Tale funzione riduce al minimo la rumorosità del condizionatore.

Note:

- Premendo "TURBO" o "FAN" la funzione si disattiva
- Questa funzione non è disponibile in fan mode o dry mode.

Pulsante ECO

In modalità cool (raffrescamento), Premete il tasto "ECO" per configurare l'unità in modalità "ECO" (basso consumo/basso impatto ambientale)

- Appare nel Display l'icona " **ECO**
- Regolazione automatica della capacità frigorifera e della ventilazione. Non sono possibili regolazioni di temperatura.
- Le Modalità "SLEEP" ed "ECO" non sono impostabili contemporaneamente.
- La pressione del tasto "MODE" comporta la disattivazione della modalità "ECO".

Pulsante LIGHT

Premere il tasto "LIGHT" per attivare e disattivare l'illuminazione del Display del pannello.

L'icona  del telecomando si attiverà o disattiverà di conseguenza.

Funzionalità introdotte con combinazione di Pulsanti

Sicurezza Bambini

Premere "+" and "-" simultaneamente per attivare e disattivare la funzione "LOCK".

L'icona  del telecomando si attiverà o disattiverà di conseguenza.

Unità di misura

Ad unità spenta premere i tasti "-" e "MODE" simultaneamente per impostare l'unità di misura di temperatura da °C and °F e viceversa.

Pulsanti del Telecomando

Valore minimo di temperatura impostabile

A macchina spenta premere insieme i pulsanti "TEMP" e "-". Il display mostrerà la minima temperatura impostabile in raffreddamento (default 16°C). E' possibile impostare un nuovo valore agendo sui tasti "+" o "-" da 16°C a 31°C . Una ulteriore pressione dei tasti "TEMP" e "-" riporta la macchina in stand-by.

Valore massimo di temperatura impostabile

A macchina spenta premere insieme i pulsanti "TEMP" e "+". Il display mostrerà la minima temperatura impostabile in raffreddamento (default 31°C). E' possibile impostare un nuovo valore agendo sui tasti "+" o "-" da 16°C a 31°C . Una ulteriore pressione dei tasti "TEMP" e "+" riporta la macchina in stand-by.

Sbrinamento smart

In modalità "HEATING", tenere premuti i tasti "SLEEP" e "TURBO" per 3 sec. Per attivare o disattivare la modalità "Intelligent Defrost"

Note: Modalità attivata di default e non disattivabile.

Impostazione Bassa Temperatura Ambiente (LA)

In modalità "HEATING", tenere premuti i tasti "MODE" e "+" per attivare o disattivare la modalità "LA".

La corrispondente icona "LA" sarà visualizzata nel display del telecomando

Tale funzione viene disattivata anche cambiando modalità di funzionamento con il tasto "MODE".

Note:

- 1.la velocità del ventilatore è automatica e nonregolabile
- 2.Non sono selezionabili le modalità "SLEEP", "TURBO" , "ECO" e "QUIET".
- 3.All'uscita della modalità "LA" l'apparecchio riprende le impostazioni precedentemente impostate.