



**\*Passo 1 //** Segnare le zone del rialzo per l'applicazione della colla su parete e pavimento con un'altezza e una larghezza di 6 cm.



**\*Passo 2 //** Stendere la WAKOL MS 552 Colla per PVC e gomma con una spatola dentata TKB B1 nell'area degli spigoli interni ed esterni.

Applicare WAKOL AS 153 Spigolo impermeabilizzante, interno e WAKOL AS 154 Spigolo impermeabilizzante, esterno e premere.


Con una spatola livellare la colla fuoriuscita.



**\*Passo 3 //** Tagliare il WAKOL AS 152 Nastro impermeabilizzante alla lunghezza desiderata; sovrapporre lo spigolo impermeabilizzante di circa 5 cm.

Applicare la WAKOL MS 552 Colla per PVC e gomma nell'area segnata del pavimento e della parete.

Inserire e premere il WAKOL AS 152 Nastro impermeabilizzante. Con una spatola livellare la colla fuoriuscita e sporgente. Utilizzare la stessa procedura nelle superfici sulle pareti.

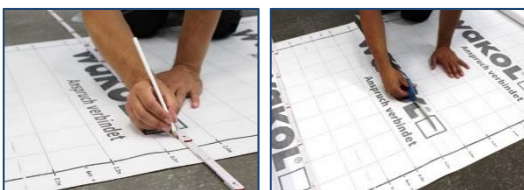

**\*Passo 4 //** Segnare e tagliare a misura il WAKOL AS 151 Foglio impermeabilizzante per l'area del pavimento e della parete.



**\*Passo 5 //** Applicare la WAKOL MS 552 Colla per PVC e gomma con una spatola dentata TKB B1 sulla parete e lasciarla asciugare per circa 20 minuti, allo scopo di aumentare l'aderenza iniziale.

Inserire il WAKOL AS 151 Foglio impermeabilizzante e distenderlo con una tavola di sughero, evitando che si formino bolle. Congiungere i fogli senza sovrapporli e distenderli con una tavola di sughero, evitando che si formino bolle.



**\*Passo 6 //** Stendere la WAKOL MS 552 Colla per PVC e gomma con una spatola dentata TKB B1 sul pavimento e lasciarla asciugare per circa 20 minuti, allo scopo di aumentare l'aderenza iniziale.

Inserire il WAKOL AS 151 Foglio impermeabilizzante. Congiungere i fogli senza sovrapporli e distenderli con una tavola di sughero, evitando che si formino bolle.



**\*Passo 7 //** Stendere la WAKOL MS 552 Colla per PVC e gomma sulla zona segnata a sinistra e destra della giunzione dei fogli e lasciare asciugare per almeno 20 minuti.

Inserire il WAKOL AS 152 Nastro impermeabilizzante e distenderlo evitando che si formino bolle. Con una spatola livellare la colla fuoriuscita e sporgente.



**\*Passo 8 //** Applicare alla parete la WAKOL MS 552 Colla per PVC e gomma nell'area dei fori per gli impianti e lasciare asciugare per almeno 20 minuti.

Inserire le fascette impermeabilizzati e premere evitando che si formino bolle.

Al termine livellare la colla fuoriuscita e sporgente con la spatola: l'impermeabilizzazione di parete e pavimento è terminata.

Prima della lavorazione, consultare sempre la Scheda tecnica.



D'ora in poi:  
stop all'acqua –  
con  
l'impermeabilizzazio  
ne  
Wakol!

